


PER LEGGERE LA LETTURA PREMERE IL PULSANTE INDICATO DALLA FRECCIA

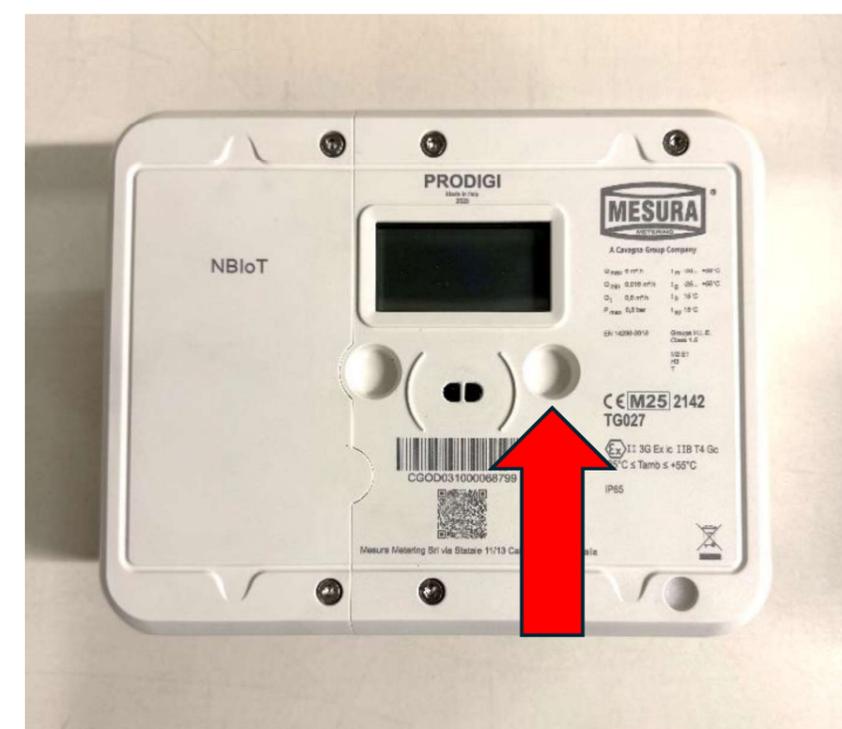

Per i contatori ZENNER appoggiare il dito per 5 secondi